

Инструкция по настройке ip телефона Escene ES 330-PEN



Настройка телефона

Для доступа к web-интерфейсу с компьютера имеющего доступ к сети где находится телефон, в адресную строку web-браузера введите IP адрес телефона 192.168.66.33

192.168.66.33

Логин и пароль по умолчанию:

root

root

На телефоне существуют два уровня доступа:

1. Уровень администратора, который может менять любые настройки
2. Уровень пользователя, который может выполнять ограниченное число настроек.

http://192.168.66.33/ Документ: 0 Б

Авторизуйтесь

Сервер: 192.168.66.33

Сообщение

Имя пользователя: root

Пароль: ****

Пароль будет передан незашифрованным

Сохранить пароль

Отправить Отмена

После ввода «Имя пользователя» и «пароля» попадаем в главное меню веб-конфигуратора телефона. В левом нижнем углу вкладки в окне «выберите язык» выбираем необходимый язык.

Меню состоит из нескольких групп:

1. Сетевые настройки (интерфейсы, VLAN, VPN и др.)
2. Настройки VoIP (записей SIP и дополнительных функций для сигнализации и медиатрафика)
3. Настройки дополнительных функций телефона (настройки телефонной книги, программируемых кнопок, плана набора, звука и др.)
4. Сервисные настройки (журнал событий, сброс и перезагрузка, управление конфигурацией и обновление ПО и др.)

Меню «SIP аккаунты» → «Аккаунт 1»

Помимо стандартных настроек учетной записи SIP — Имя пользователя (UserID), Имя (AuthID) и пароля, есть поле «Метка», она позволяет вставить произвольное описание линии, которое будет отображаться на экране телефона.

Для активации вкладки Аккаунт 1 необходимо в окне «Использовать» поставить «галку»



Тип аккаунта: VOIP

Отображаемое имя: Любое слово

Имя пользователя: номер аккаунта услуги YouMagic

Пароль: **Пароль** от услуги YouMagic

SIP -сервер: **voip.mtt.ru**

Использовать Outbound Proxy Server: **Отключено**

- Мастер настроек
- Сеть
- SIP аккаунты
 - Аккаунт1
 - Аккаунт2
 - Аккаунт3
- Программируемые кнопки
- Модули расширения
- Звук
- Телефонная книга
- Расширенные настройки
- Обслуживание телефона
- Состояние телефона
- Информация о системе
- Об устройстве

Выберите язык:

Русский

Администратор: Выход

Аккаунт 1

SIP

Использовать:

Тип аккаунта: VOIP

Образование: DPU

Имя пользователя: 74997052857

Имя: 74997052857

Пароль:

Маска:

SIP сервер: uop.mt.ru

Дополнительный SIP сервер: uop.mt.ru

Сторонний сервер:

Дополнительный протокол прокси сервер:

Таймаут регистрации между серверами: 32 с. Таймаут регистрации между серверами после завершения регистрации: 32с. Макс. 20с. Макс. 60с.

Настройка NAI: Нет

STUN сервер:

BLA: Выкл Вкл

BLA номер:

Метод вызова: SIP TEL

Таймаут SUBSCRIBE: 1800 По умолчанию: 1800с, Максимальное значение: 120с

Таймаут SIP регистрации: 3600 По умолчанию: 3600с, Максимальное значение: 40с

DNS-SRV: Выкл Вкл

Транспортный протокол для SIP: UDP TCP TLS

Звонок

Количество вызовов при нарушении: 2 (По умолчанию: 2)

Режим DND: Выкл Вкл

Автоматический вызов: Выкл Вкл

Отключение автоматического вызова: Выкл Вкл

Использовать ограничение скорости: Выкл Вкл

Время скорости: 300 (Max: 50с)

Allow-voice: Выкл Вкл

Registered NAI: Выкл Вкл

Тайпизация: None

UDP Keep-alive сообщения: Выкл Вкл

UDP Keep-alive интервал: 30 (15-60с)

Безопасность

Шифрование SIP: Выкл Вкл


Шифрование RTP: Выкл Вкл

Алгоритм шифрования: RC4

Ключ шифрования:

Применить

После ввода всех параметров во вкладке Аккаунт 1 нажимаем клавишу «Применить».
Через несколько сек. появляется окно с IP-адресом оборудования и надписью «Вы уверены?»

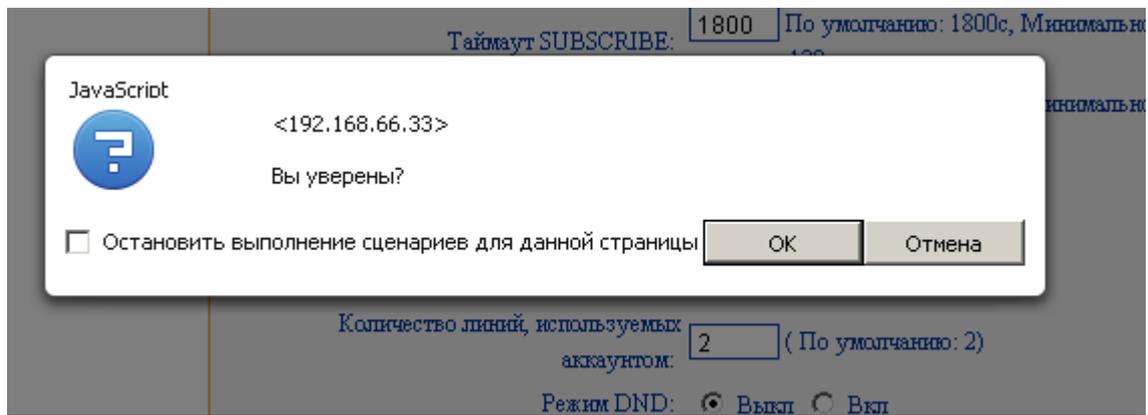

Подтверждаем нажатием клавиши «OK» ,тем самым завершив регистрацию.